

# Silo de tejido de Paradigma – Instrucciones de llenado para depósito en el sótano con Talpa



## Indicaciones técnicas Sistemas para pellets

Sitúe estas instrucciones de llenado cerca del acoplamiento de llenado o en un lugar bien visible del depósito

### 1. Antes del llenado



#### Peligro

Antes del llenado del depósito en el sótano, desconecte la caldera de pellets del suministro eléctrico.



#### Atención

El aire de soplado debe ser aspirado.

### 2. Colocación del Talpa en posición de reposo Abra la puerta (abertura de inspección).

Tire del Talpa con la manguera hacia delante y fíjelo al mosquetón "grande" (ilustr. 1).

Enganche también el mosquetón del cable de tracción, incluida la manguera, al mosquetón "grande" o fíjelo al Talpa.

A continuación, vuelva a cerrar la puerta.



#### Atención

La manguera no debe colgar delante del tubo de llenado



Ilustr. 1

### 3. Llenado

Conecte los conductos de llenado y aspiración al acoplamiento correcto.

Compruebe que la fijación sea perfecta. En la parte posterior del acoplamiento de llenado se dispone de levas para colocar llaves de acoplamiento.

Inyecte los pellets por soplado.

### 4. Restablecer el estado de funcionamiento

Cierre los acoplamiento de llenado y de aspiración con tapas ciegas.

Abra la puerta y reparta un poco el cono de vertido.



#### Nota


Ábrala de tal manera que no puedan salir los pellets

Retire el mosquetón con el cable y el soporte de la manguera del mosquetón "grande" sin soltar el cable tensor del soporte de la manguera.

En la medida de lo posible, coloque el Talpa sobre los pellets en una pequeña depresión (ilustr. 2).

La manguera no debe obstaculizar al Talpa y no debe enredarse con el cable

Cierre la cremallera y ponga de nuevo la caldera en funcionamiento.

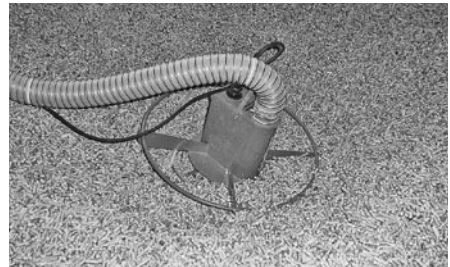

Ilustr. 2